Entrée (suite)
Décodage d'adresses

Pour le décodage d'adresses, il faut une porte et des inverseurs.
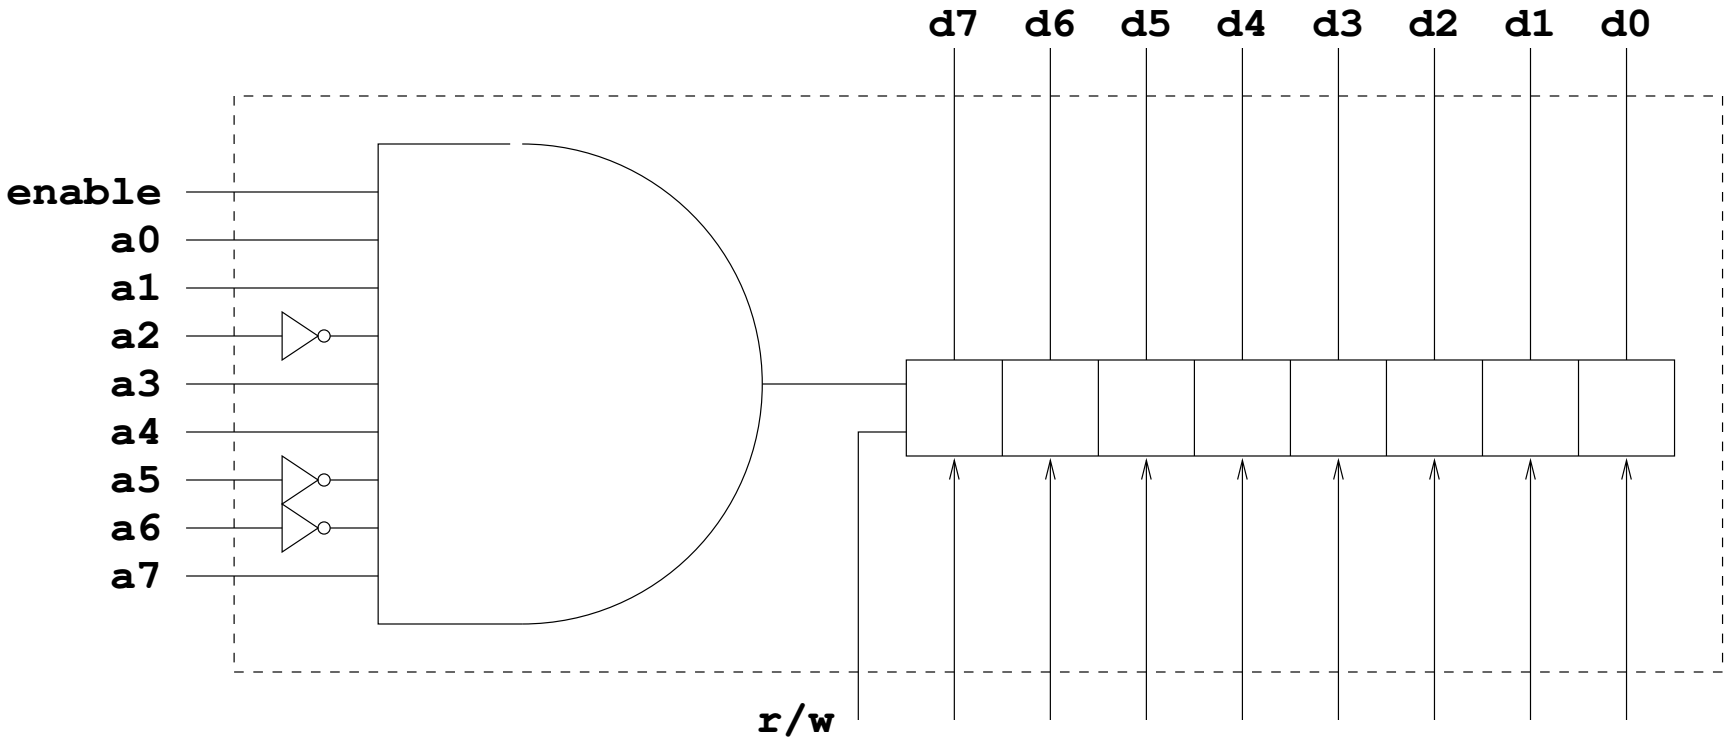
Exemple: nous souhaitons utiliser l'adresse 10011011