Cache associatif

Initialement, le bit "valide" est 0 pour toutes les lignes

Quand un bloc est chargé, le bit correspondant est mis à 1
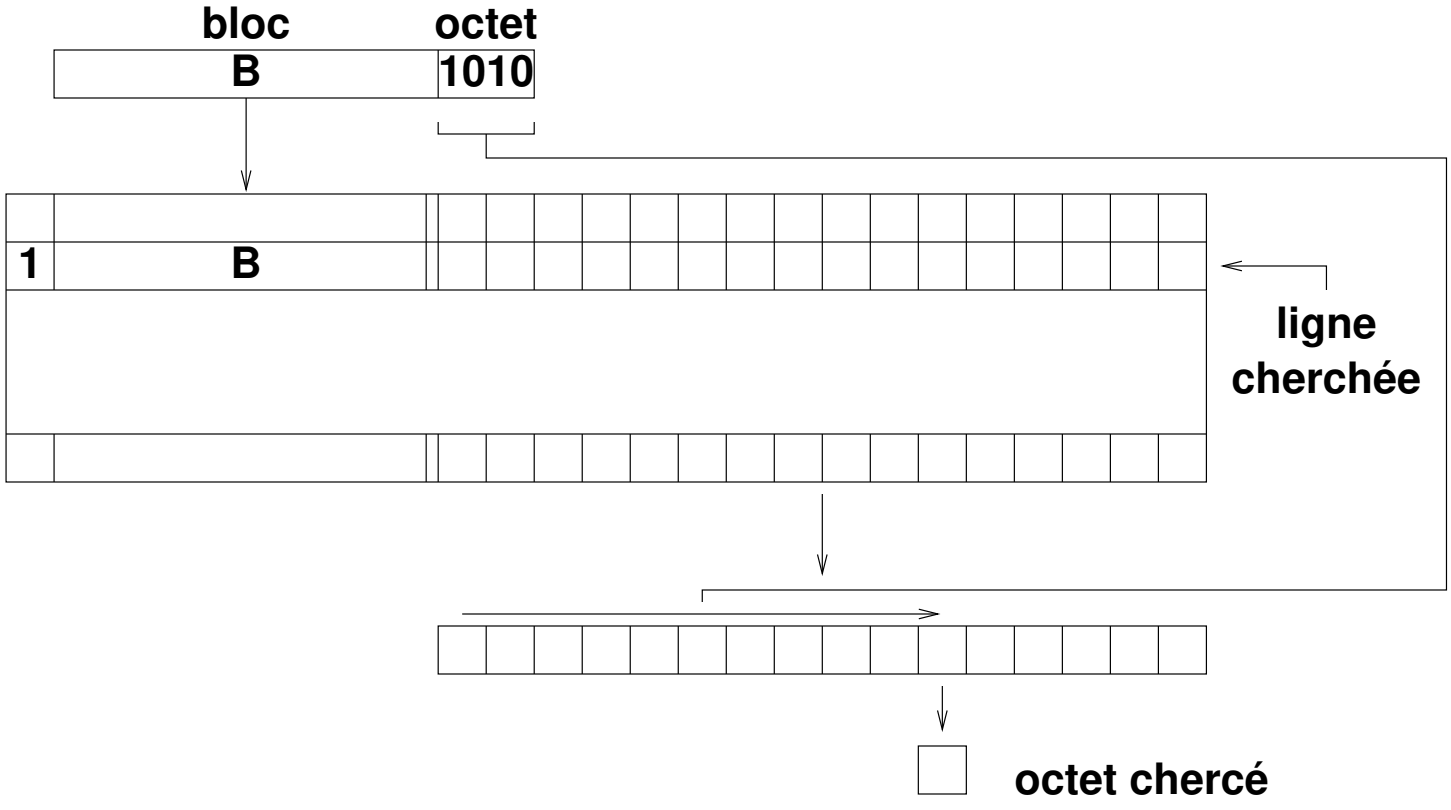
Quand un accès à l'adresse A est tenté, le microprogramme vérifie si le bloc est dans le cache: